


مقادیر استاندارد روشنایی (مطابق با نشریه 1-110)

200	150	120	100	70	60	توان (وات)
30	24	18	18	12	8	حداکثر ارتفاع نصب (متر)

جهت بهره‌برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

ابعاد محصول (mm)

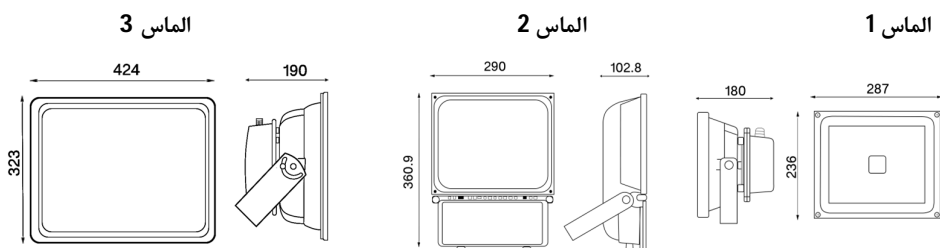

شرایط و ضوابط گارانتی محصولات

زمان گارانتی محصول از تاریخ حک شده بر روی محصول طبق نمونه، محاسبه خواهد شد. SHB-FL.200-980728-1851
کالای مرجوعی باید به همراه کلیه لوازم و بدون هیچ گونه تغییر در ظاهر به شرکت ارسال گردد.
کلیه خدمات گارانتی منوط به ارسال کالای معیوب به شرکت از طریق نمایندگان صورت می‌گیرد.
کلیه هزینه‌های ارسال کالا به شرکت و همچنین عودت کالای تعمیری از شرکت به عهده خریدار می‌باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد

هرگونه آسیب و یا شکستگی بر اثر ضربه در هنگام حمل و نصب کالا
نصب نادرست که مطابق با دستورالعمل و طریقه نصب صحیح کالا نباشد.
صدمات ناشی از نوسانات برق: اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، دوفاز شدن (380ولت)
باز نمودن و تعمیر کالا در زمان گارانتی توسط افراد دیگر
عدم رعایت استانداردها و اصول سیم‌کشی و سربندی در محل نصب کالا

اقدامات قبل از نصب




پرسنل عملیاتی باید دارای گواهینامه‌ها، دانش و تجربه کاری مرتبط باشند.
نصب باید دقیقاً مطابق دستورالعمل و با استفاده از لوازم مربوطه انجام شود.
در هنگام نصب مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی مناسب است.


محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید 90-260VAC - 50-60 Hz در سری طلایی و 180-240VAC در سری نقره‌ای باشد.
قبل از نصب مطمئن شوید که برق شهری قطع می‌باشد و از صحت ولتاژ آن اطمینان حاصل نمایید.
در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال با واحد نصب گروه صنعتی شایان برق تماس حاصل فرمایید.

مراحل نصب

1. ابتدا زاویه نصب چراغ را جهت تامین بهترین روشنایی و شرایط موردنظر تنظیم و سپس پیچ‌های کناری را با آچار آلن محکم نمایید.



2. دستک نورافکن را با یکی از دو روش زیر به محل مورد نظر متصل نمایید.
بستن با استفاده از 2 عدد پیچ M 10، به طول 3 سانتی متر.
بستن با استفاده از U-bolt شماره 8




بهرتر است گلند مربوط به کابل ورودی، برای اطمینان بیشتر، رو به پایین قرار گیرد.

3. سیم‌های فاز، نول و ارت چراغ را به ترمینال مربوطه متصل کنید. حتما سیم ارت را به شبکه ارت متصل نماید.
از باز نمودن درب چراغ و اتصال مستقیم کابل ورودی به داخل چراغ خودداری نمایید.



انواع نحوه نصب

نصب روی دیوار

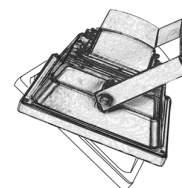

نصب روی برج روشنایی

