




دستک

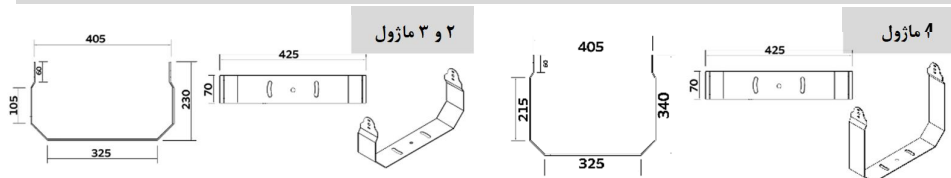


قابلیت چرخش مازولها

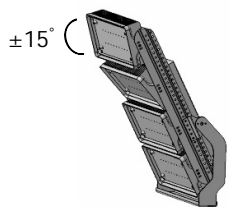

انواع نحوه نصب

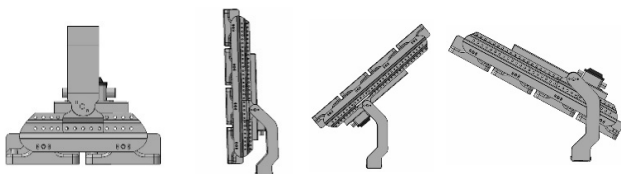

ابعاد محصول (mm)

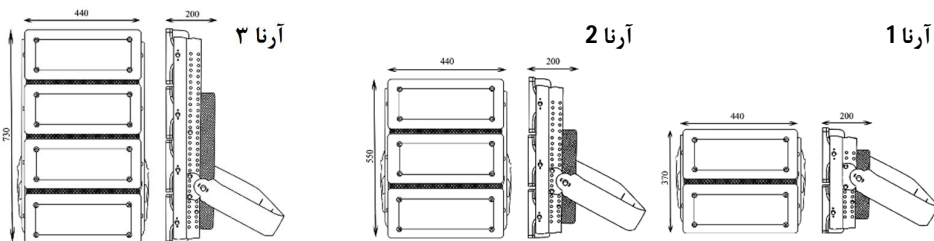

شرایط و ضوابط گارانتی محصولات

زمان گارانتی محصول از تاریخ حک شده بر روی محصول طبق نمونه، محاسبه خواهد شد. کالای مرجوعی باید به همراه کلیه لوازم و بدون هیچ گونه تغییر در ظاهر به شرکت ارسال گردد. کلیه خدمات گارانتی منوط به ارسال کالای معیوب به شرکت از طریق نمایندگان صورت می‌گیرد. کلیه هزینه‌های ارسال کالا به شرکت و همچنین عودت کالای تعمیری از شرکت به عهده خریدار می‌باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد




هرگونه آسیب و یا شکستگی بر اثر ضربه در هنگام حمل و نصب کالا نصب نادرست که مطابق با دستورالعمل و طریقه نصب صحیح کالا نباشد. صدمات ناشی از نوسانات برق: اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، دوفاز شدن (380ولت) باز نمودن و تعمیر کالا در زمان گارانتی توسط افراد دیگر عدم رعایت استانداردها و اصول سیم کشی و سربندی در محل نصب کالا

اقدامات قبل از نصب



پرسنل عملیاتی باید دارای گواهینامه‌ها، دانش و تجربه کاری مرتبط باشند. نصب باید دقیقاً مطابق دستورالعمل و با استفاده از لوازم مربوطه انجام شود. در هنگام نصب مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی مناسب است. قبل از نصب مطمئن شوید که برق شهری قطع می‌باشد و از صحت ولتاژ آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال با واحد نصب گروه صنعتی شایان برق تماس حاصل فرمایید. محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید 90-260VAC - 50-60 Hz در سری طلایی و 180-240VAC در سری نقره‌ای باشد.


مراحل نصب

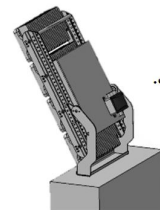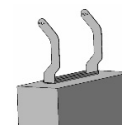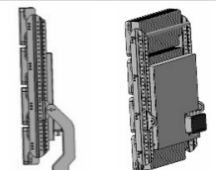

1. ابتدا پیچ‌ها و دستک را از چراغ جدا کنید.


2. دستک را در محل مورد نظر نصب نمایید.

3. چراغ را به دستک متصل، زاویه نصب چراغ را تنظیم و سپس پیچ‌های کناری را با آچار آلن سفت نمایید.

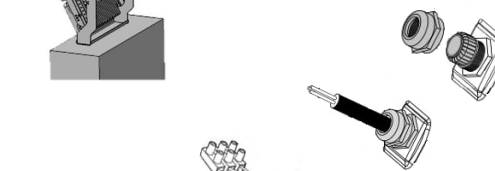

4. درب جعبه تقسیم را باز کرده و گلند را شل کنید.

5. کابل را وارد آن کنید. سپس گلند را سفت کنید.

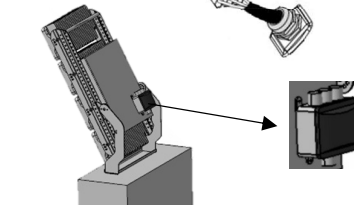

6. سیم‌های فاز، نول و ارت چراغ را به ترمینال مربوطه ارتباط دهید.

7. درب جعبه تقسیم را ببندید.

مقادیر استاندارد روشنایی (مطابق با نشریه 1-110)

1000	800	600	400	توان (وات)
60	50	40	40	حداکثر ارتفاع نصب (متر)

جهت بهره‌برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده الزامی است.