


مقادیر استاندارد روشنایی (مطابق با نشریه 1-110)

250	200	175	150	120	100	75	50	30	توان (وات)
30	30	30	24	18	18	8	8	6	حداکثر ارتفاع نصب (متر)

جهت بهره‌برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

ابعاد محصول (mm)

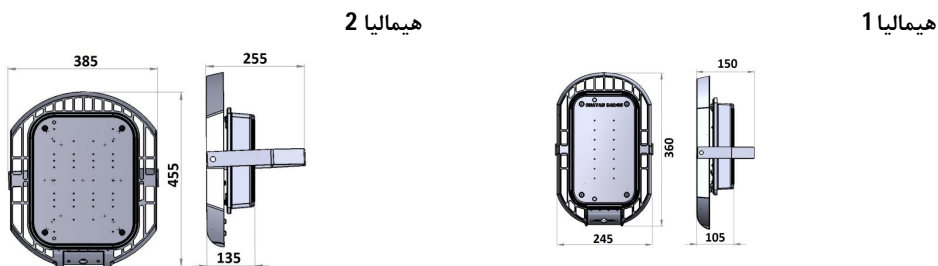

شرایط و ضوابط گارانتی محصولات

SHB-HB200-980728-1851

زمان گارانتی محصول از تاریخ حک شده بر روی محصول طبق نمونه، محاسبه خواهد شد. کالای مرجوعی باید به همراه کلیه لوازم و بدون هیچ گونه تغییر در ظاهر به شرکت ارسال گردد. کلیه خدمات گارانتی منوط به ارسال کالای معیوب به شرکت از طریق نمایندگان صورت می‌گیرد. کلیه هزینه‌های ارسال کالا به شرکت و همچنین عودت کالای تعمیری از شرکت به عهده خریدار می‌باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد

هرگونه آسیب و یا شکستگی بر اثر ضربه در هنگام حمل و نصب کالا
نصب نادرست که مطابق با دستورالعمل و طریقه نصب صحیح کالا نباشد.
صدمات ناشی از نوسانات برق: اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، دوفاز شدن (380ولت)
باز نمودن و تعمیر کالا در زمان گارانتی توسط افراد دیگر
عدم رعایت استانداردها و اصول سیم‌کشی و سربندی در محل نصب کالا

اقدامات قبل از نصب




پرسنل عملیاتی باید دارای گواهینامه‌ها، دانش و تجربه کاری مرتبط باشند. محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید 50-60 Hz - 90-260VAC باشد. نصب باید دقیقاً مطابق دستورالعمل و با استفاده از لوازم مربوطه انجام شود. در هنگام نصب مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی مناسب است.


قبل از نصب مطمئن شوید که برق شهری قطع می‌باشد و از صحت ولتاژ آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال با واحد نصب گروه صنعتی شایان برق تماس حاصل فرمایید. محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید 50-60 Hz - 90-260VAC در سری طلایی و 180-240VAC در سری نقره‌ای باشد.

مراحل نصب

1. ابتدا چراغ را به وسیله قلاب به محل مورد نظر متصل نمایید.

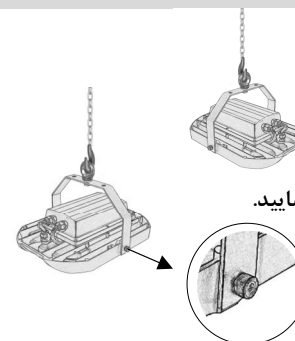

2. زاویه نصب چراغ را تنظیم و سپس پیچ‌های کناری را با آچار آلن محکم نمایید.



3. سیم‌های فاز، نول و ارت چراغ را به ترمینال مربوطه متصل کنید. حتماً سیم ارت را به شبکه ارت متصل نماید. از بازنمودن درب چراغ و اتصال مستقیم کابل ورودی به داخل چراغ خودداری نمایید.

انواع نحوه نصب

نصب عمودی

