


مقادیر استاندارد روشنایی معابر (مطابق با نشریه ۱-۱۱۰)

توان (وات)	۳۵	۵۵	۷۵	۱۰۰	۱۲۰	۱۵۰	۱۷۵	۲۰۰	۲۵۰
حداکثر فاصله نصب (متر)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۵	۳۵	۴۰	۴۰	۵۰	۵۰
حداکثر ارتفاع نصب (متر)	۶	۸	۱۰	۱۲	۱۲	۱۳	۱۳	۱۵	۱۵
حداکثر عرض معبر (متر)	۶	۸	۱۰	۱۲	۱۲	۱۵	۱۵	۱۸	۱۸

جهت بهره‌برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

ابعاد محصول (mm)

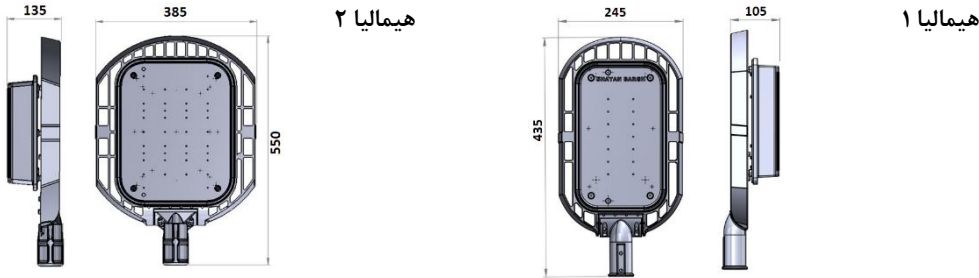

شرایط و ضوابط گارانتی محصولات

SHB-SL200-980728-1851

زمان گارانتی محصول از تاریخ حک شده بر روی محصول طبق نمونه، محاسبه خواهد شد. کلای مرجوعی باید به همراه کلیه لوازم و بدون هیچ گونه تغییر در ظاهر به شرکت ارسال گردد. کلیه خدمات گارانتی منوط به ارسال کلای معیوب به شرکت از طریق نمایندگان صورت می‌گیرد. کلیه هزینه‌های ارسال کالا به شرکت و همچنین عودت کلای تعمیری از شرکت به عهده خریدار می‌باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد

هرگونه آسیب و یا شکستگی بر اثر ضربه در هنگام حمل و نصب کالا نصب نادرست که مطابق با دستورالعمل و طریقه نصب صحیح کالا نباشد. صدمات ناشی از نوسانات برق: اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، دوفاز شدن (۳۸۰ولت) باز نمودن و تعمیر کالا در زمان گارانتی توسط افراد دیگر عدم رعایت استانداردها و اصول سیم‌کشی و سرپندی در محل نصب کالا

اقدامات قبل از نصب




پرسنل عملیاتی باید دارای گواهینامه‌ها، دانش و تجربه کاری مرتبط باشند. نصب باید دقیقاً مطابق دستورالعمل و با استفاده از لوازم مربوطه انجام شود. در هنگام نصب مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی مناسب است.


قبل از نصب مطمئن شوید که برق شهری قطع می‌باشد و از صحت ولتاژ آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال با واحد نصب گروه صنعتی شایان برق تماس حاصل نمایید. محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید 90-260VAC - 50-60 Hz در سری طلایی و 180-240VAC در سری نقره‌ای باشد.

مراحل نصب

- ابتدا سیم‌های فاز، نول و ارت چراغ را به ترمینال مربوطه متصل کنید. حتما سیم ارت را به شبکه ارت متصل نماید. از باز نمودن درب چراغ و اتصال مستقیم کابل ورودی به داخل چراغ خودداری نمایید.
- لوله‌گیر را در زاویه لازم تنظیم و پیچ‌ها را با آچار آلن محکم نمایید.
- چراغ را به داخل بازو هدایت کنید و با استفاده از آچار آلن لوله‌گیر را بر روی بازو محکم نمایید. از محکم کردن بیش از حد پیچ‌های آلنی خودداری شود.

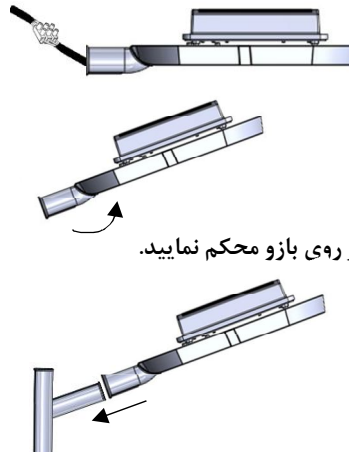

انواع نحوه نصب

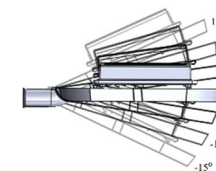

نصب افقی با زوایای مختلف