


## مقادیر استاندارد روشنایی معابر (مطابق با نشریه ۱۱۰-۱)

۵۰	۳۰	توان (وات)
۵-۳	۵-۳	حداکثر ارتفاع نصب (متر)
۲۰	۱۵	قطر محدوده تحت پوشش (متر)

جهت بهره‌برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

## ابعاد محصول (mm)

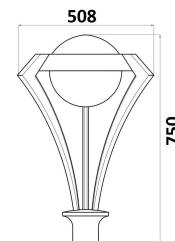

زاگرس

## اقدامات قبل از نصب

پرسنل عملیاتی باید دارای گواهینامه‌ها، دانش و تجربه کاری مرتبط باشند.

نصب باید دقیقاً مطابق دستورالعمل و با استفاده از لوازم مربوطه انجام شود.

در هنگام نصب مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی مناسب است.




قبل از نصب مطمئن شوید که برق شهری قطع می‌باشد و از صحت ولتاژ آن اطمینان حاصل نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال با واحد نصب گروه صنعتی شایان برق تماس حاصل نمایید.


محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید ۹۰-۲۶۰VAC - ۵۰-۶۰ Hz در سری طلایی و ۱۸۰-۲۴۰VAC در سری نقره‌ای باشد.

## مراحل نصب


۱. ابتدا سیم‌های فاز، نول و ارت چراغ را به ترمینال مربوطه متصل کنید. حتماً سیم ارت را به شبکه ارت متصل نمایید. از بازنمودن درب چراغ و اتصال مستقیم کابل ورودی به داخل چراغ خودداری نمایید.



۲. چراغ را به داخل پایه و یا بازو هدایت کنید و با استفاده از آچار آلن لوله‌گیر را محکم کنید.  
از محکم کردن بیش از حد پیچ‌های آلن خودداری شود.



## انواع نحوه نصب



نصب ایستاده

## مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد

هرگونه آسیب و یا شکستگی بر اثر ضربه در هنگام حمل و نصب کالا  
نصب نادرست که مطابق با دستورالعمل و طریقه نصب صحیح کالا نباشد.

صدمهای ناشی از نوسانات برق: اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، دوفاز شدن (۳۸۰ ولت)  
باز نمودن و تعمیر کالا در زمان گارانتی توسط افراد دیگر

عدم رعایت استانداردها و اصول سیم‌کشی و سربندی در محل نصب کالا

SHB-GL200-980728-1851

زمان گارانتی محصول از تاریخ حک شده بر روی محصول طبق نمونه، محاسبه خواهد شد.  
کالای مرجعی باید به همراه کلیه لوازم و بدون هیچ گونه تغییر در ظاهر به شرکت ارسال گردد.  
کلیه خدمات گارانتی منوط به ارسال کالای معیوب به شرکت از طریق نمایندگان صورت می‌گیرد.  
کلیه هزینه‌های ارسال کالا به شرکت و همچنین عودت کالای تعمیری از شرکت به عهده خریدار می‌باشد.