

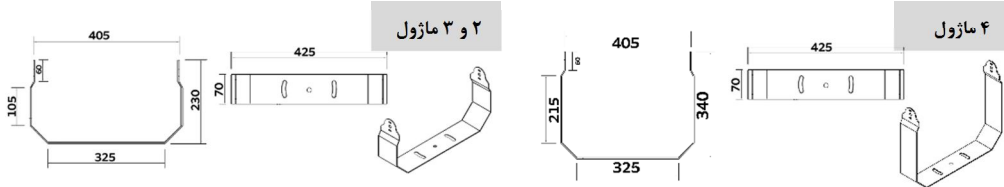


دستگ

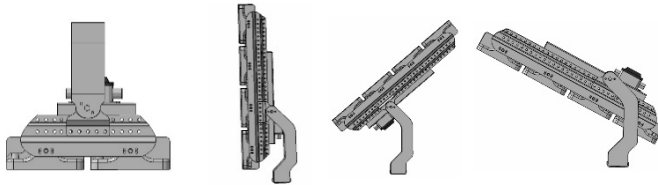


قابلیت چرخش مازولها

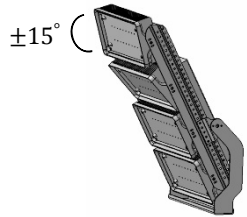

انواع نحوه نصب

ابعاد محصول

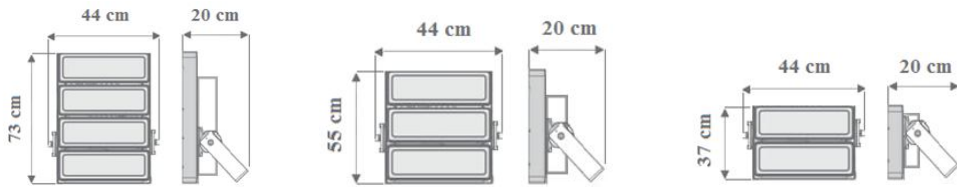

شرایط و ضوابط گارانتی محصولات

زمان گارانتی محصول از تاریخ حک شده بر روی محصول طبق نمونه، محاسبه خواهد شد. کالای مرجوعی باید به همراه کلیه لوازم و بدون هیچ گونه تغییر در ظاهر به شرکت ارسال گردد. کلیه خدمات گارانتی منوط به ارسال کالای معیوب به شرکت از طریق نمایندگان صورت می‌گیرد. کلیه هزینه‌های ارسال کالا به شرکت و همچنین عودت کالای تعمیراتی از شرکت به عهده خریدار می‌باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد






هرگونه آسیب و یا شکستگی بر اثر ضربه در هنگام حمل و نصب کالا
 نصب نادرست که مطابق با دستورالعمل و طریقه نصب صحیح کالا نباشد.
 صدمات ناشی از نوسانات برق: اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، دوفاز شدن (۳۸۰ ولت)
 باز نمودن و تعمیر کالا در زمان گارانتی توسط افراد دیگر
 عدم رعایت استانداردها و اصول سیم‌کشی و سربندی در محل نصب کالا

اقدامات قبل از نصب



پرسنل عملیاتی باید دارای گواهینامه‌ها، دانش و تجربه کاری مرتبط باشند. محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی باید 90-260VAC - 50-60 Hz باشد. نصب باید دقیقاً مطابق دستورالعمل و با استفاده از لوازم مربوطه انجام شود. در هنگام نصب مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی مناسب است. قبل از نصب مطمئن شوید که برق شهری قطع می‌باشد و از صحت ولتاژ آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال با واحد نصب گروه صنعتی شایان برق تماس فرمایید.

مراحل نصب

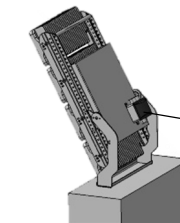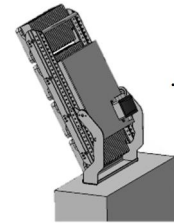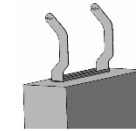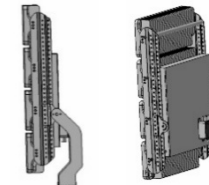

- ابتدا پیچ‌ها و دستگ را از چراغ جدا کنید.
- دستگ را در محل مورد نظر نصب نمایید.
- چراغ را به دستگ متصل، زاویه نصب چراغ را تنظیم و سپس پیچ‌های کناری را با آرن سفت کنید.
- درب جعبه تقسیم را باز کرده و گلند را شل کنید.
- کابل را وارد آن کنید. سپس گلند را سفت کنید.
- سیم‌های فاز، نول و ارت خروجی چراغ را به ترمینال مربوطه ارتباط دهید.
- درب جعبه تقسیم را ببندید.

مقادیر استاندارد روشنایی

توان (وات)	۱۰۰۰	۸۰۰	۶۰۰	۴۰۰
حداکثر ارتفاع نصب (متر)	۶۰	۵۰	۴۰	۴۰

جهت بهره‌برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده الزامی است.